Vamos

Todo lo que tienes que saber para empezar.

LG G3 Vigor | Sprint

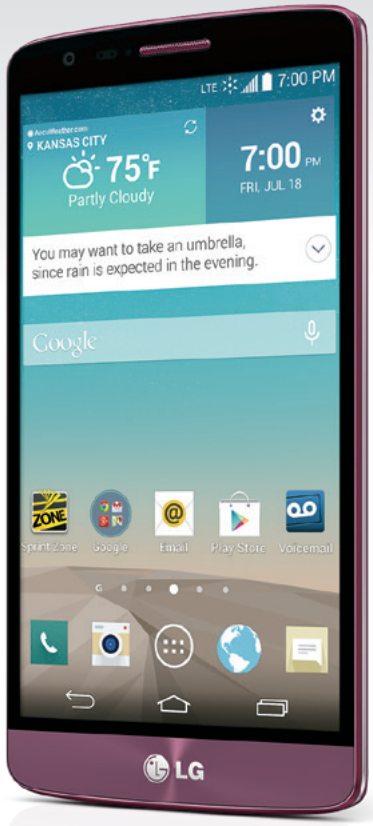

BC

¡Bienvenido!

Gracias por elegir Sprint. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu LG G3 Vigor habilitado* para Sprint Spark™ y HD™ Voice.

ReadyNow – Para obtener más ayuda en optimizar e iniciar tu nuevo tableta, aprovecha los recursos del exclusivo **Ready Now** en **sprint.com/readynow**[1]. Podrás incluso programar citas en tu tienda Sprint más cercana.

Para obtener apoyo y recursos, visita **sprint.com/support**[1]. Allí encontrarás guías, tutoriales y más para sacar el máximo provecho a tu equipo.

Nota: Los servicios y las aplicaciones disponibles están sujetos a cambio.

* La red LTE mejorada con Sprint Spark y HD Voice están disponible en mercados selectos. Visita sprint.com/cobertura para más información.

[1] Disponible sólo en inglés.

Usando esta guía

Esta “guía para comenzar” está diseñada para ayudarte a configurar y continuar usando tu nuevo LG G3 Vigor. Se divide en cuatro secciones para ayudarte a encontrar la información que necesitas rápida y fácilmente.

- **Prepárate** – página 5 – Averigua lo que tienes que hacer antes de usar tu teléfono por primera vez, incluyendo insertar la batería y activar el servicio Sprint en tu teléfono.
- **Conceptos básicos Android** – página 9 – Aprende algunos conceptos básicos sobre cómo desplazarte por tu teléfono, utilizarla pantalla de inicio e ingresar texto. Si estás familiarizado con teléfonos Android™, probablemente puedes saltarte estas páginas (aunque un curso para refrescar nunca le ha hecho daño a nadie)
- **Usa tu teléfono** – página 13 – Aprovecha las funciones de tu teléfono y los servicios Sprint, desde los conceptos básicos (realizar llamadas) a los más avanzados (usar Google Play™, Wi-Fi® y más).
- **Herramientas y recursos** – página 29 – Encuentra consejos útiles para tu teléfono y descubre recursos y otra información de ayuda Sprint. Para información adicional incluyendo la **Guía del Usuario** completa, videos, tutorías y foros de la comunidad, visita sprint.com/support[1].

[1] Disponible sólo en inglés.

Tu LG G3 Vigor

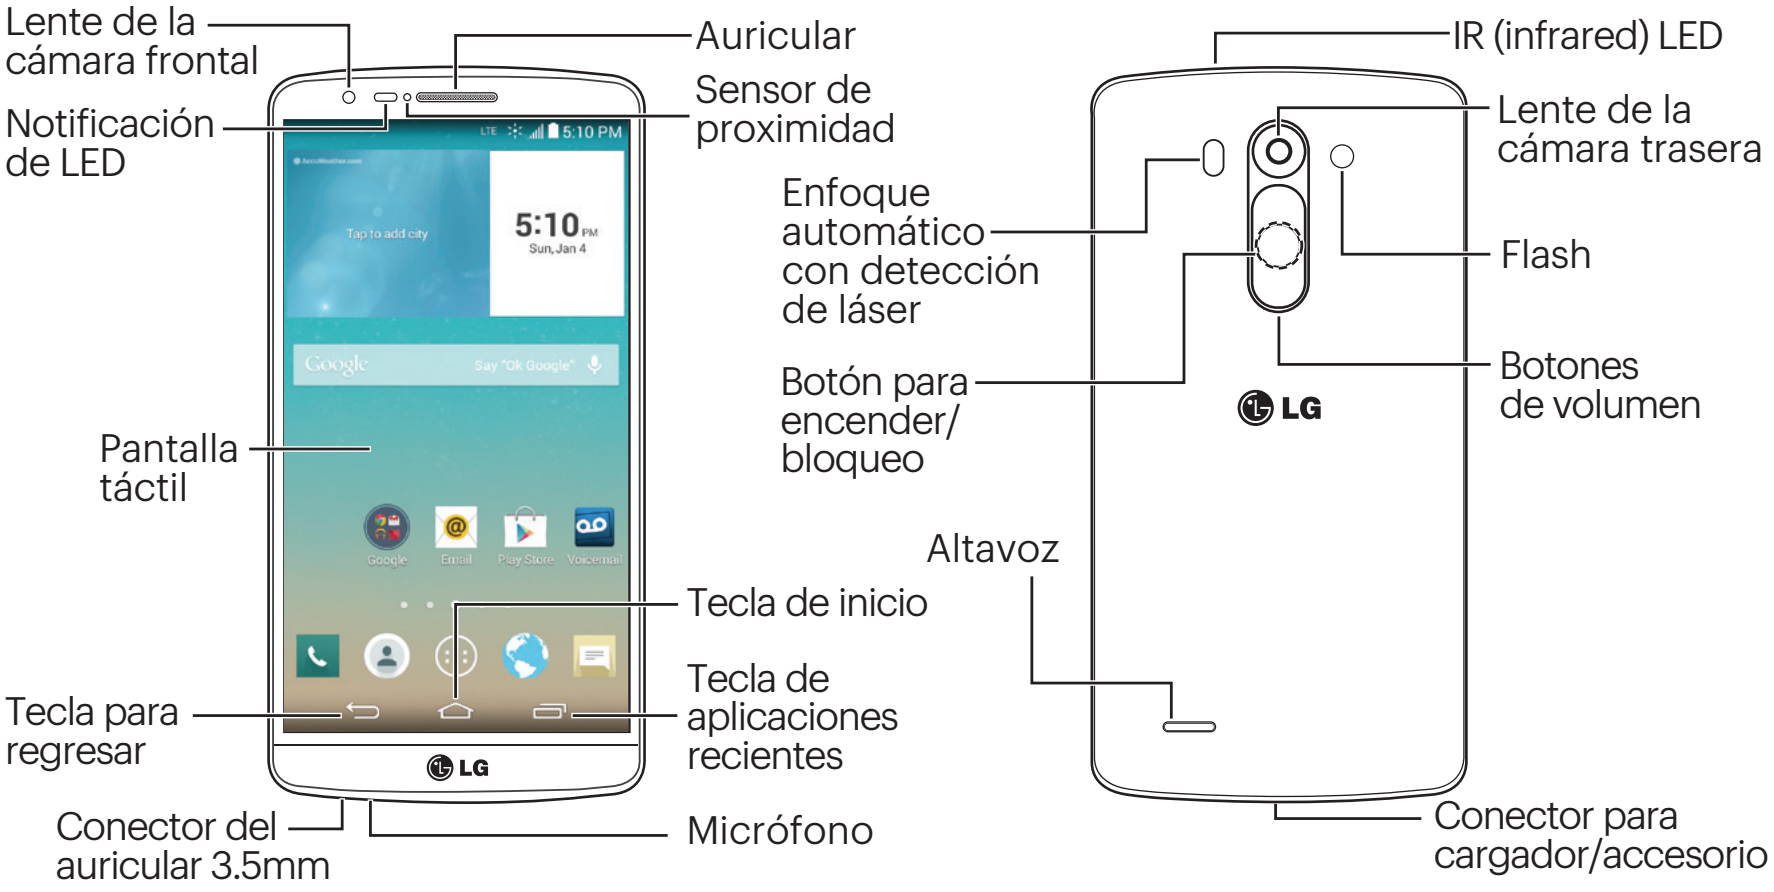

Prepara tu teléfono

Antes de empezar: Visita **sprint.com/readynow** para aprender acerca de la transferencia de contactos, calendarios y más desde tu anterior teléfono.

Instala la batería

1. Encaja la uña en la ranura en el lado inferior derecho de la tapa del compartimento de la batería y levanta la tapa de la batería con cuidado.
2. Inserta la batería, primero por el extremo de los contactos y presiónala suavemente en su sitio.
3. Vuelve a colocar la cubierta, asegurándote de que todas las pestañas estén asentadas y de que no haya espacios vacíos.

Carga la batería

1. Conecta el conector USB en el cargador/accesorio en la parte inferior de tu teléfono.
2. Conecta el adaptador de corriente a un enchufe eléctrico. El proceso de carga puede tardar hasta tres horas.

Enciende el teléfono

- Presiona y mantén presionado el **botón para encender** para encender el teléfono.

Enciende y apaga la pantalla

- Para apagar la pantalla rápidamente, presiona el **botón para encender** en la parte trasera del teléfono.

Abre la pantalla

- Desliza tu dedo sobre cualquier parte de la pantalla para desbloquearla.

Apaga el teléfono

- Presiona y mantén presionado el **botón para encender** y después toca **Apagar** > **Aceptar** para apagar el teléfono.

Prepara tu teléfono

TalkBack

Antes de comenzar el proceso de activación, el móvil sugerirá la función de navegación por voz TalkBack. TalkBack es un Servicio de Accesibilidad que ayuda a los usuarios ciegos o con discapacidad de la vista a interactuar con sus equipos más fácilmente. Para evitar esta función, toca **Siguiente**.

Para desactivar TalkBack, sigue estos pasos:

1. Toca > **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Coloca dos dedos en la pantalla para comenzar a desplazar y mueve tus dedos en dirección hacia arriba para desplazar.
3. Toca **Accesibilidad** > **TalkBack**.
4. Toca el interruptor **OFF/ON**.

Nota: Cuando TalkBack está activado, la configuración de la pantalla táctil requiere que el usuario primero toque el elemento deseado y entonces toque el elemento de nuevo dos veces para poder tener acceso a la función.

Activa tu teléfono

Activa tu teléfono

Si compraste tu teléfono en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.

Si recibiste tu teléfono por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o una línea nueva de servicio, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente cuando lo enciendas por primera vez. Verás una pantalla que pone **Hands Free Activation** (activación de manos libres), lo cual puede ser seguido por la pantalla **PRL Update** (actualización de PRL) y la pantalla **Firmware Update** (actualización de Firmware). Sigue las instrucciones en la pantalla para continuar.

Si has recibido tu teléfono por correo postal y lo estás activando para un número existente (estás cambiando teléfono), ve a sprint.com/activate[1] y sigue las instrucciones. Una vez que termines, haz una llamada para confirmar la activación.

[1] Disponible sólo en inglés.

Si tu teléfono aún no está activado, visita a sprint.com/support[1]. Si no tienes acceso al Internet, llama al Atención al Cliente Sprint **1-888-211-4727** desde qualquier otro teléfono.

Configura tu teléfono

Una vez activada, tu teléfono te guía por varias opciones de configuración, incluyendo cómo establecer tu cuenta Google™.*

Completa las pantallas de configuración

Nota: Durante el proceso de configuración, verás una sugerencia para instalar Sprint Default Configuration. Sigue las sugerencias para instarla y luego continua con las pantallas de configuración.

1. Selecciona un idioma y toca **Siguiente** para comenzar.
2. Verás una pantalla de configuración de Wi-Fi. Sigue las sugerencias para configurar tus opciones de Wi-Fi.
3. Sigue las sugerencias en las pantallas siguientes para configurar tu teléfono. Toca **Omitir** o **Siguiente** para continuar.
   - **¿Tienes Google?** – Crea o regístrate a una cuenta Google. Selecciona preferencias adicionales como es sugerido incluyendo las opciones de ubicación de Google.
   - **Este teléfono pertenece a...** – Ingresa tu nombre para personalizar tu experiencia telefonica.
   - Sigue las instrucciones en las pantallas de Ajustes útiles, Knock Code, y Combinación de Teclas de Início.
4. Toca **Listo** y verás la pantalla principal de inicio con algunos tutoriales de navegación útiles.

* No necesitas registrarte en una cuenta de Google para usar tu teléfono; sin embargo, para descargar contenido de la Tienda de aplicaciones Google Play, deberás vincular tu teléfono a una cuenta Google.

Conceptos básicos Android: Explorando por tu teléfono

Desplázate por los menús y las pantallas de tu teléfono usando gestos

La pantalla táctil de tu teléfono te permite controlar todo por medio de varios tipos de toques o gestos.

Toca: Cuando quieres escribir usando el teclado en pantalla, seleccionar ítems tales como íconos de aplicaciones y configuraciones, o presionar botones en pantalla, sencillamente tócalos con el dedo. Un toque suave funciona mejor.

Toca y sujeta: Para abrir las opciones disponibles para un ítem (por ejemplo, un enlace en una página de Internet), sencillamente toca y sujeta el ítem.

Arrastra: Para desplazarte por una lista o moverte lentamente, arrastra a través de la pantalla táctil en forma horizontal o vertical. Por ejemplo, toca **Contactos** y luego arrastra la lista hacia arriba o hacia abajo.

Pasa o desliza: Para deslizar, mueve tu dedo rápidamente a través de la superficie de la pantalla, sin pausar al tocarla (para no arrastrar algo en vez). Por ejemplo, puedes deslizar la pantalla hacia arriba o hacia abajo para desplazar en una lista, o puedes buscar en las diferentes pantallas de Inicio al deslizar de izquierda a derecha (y viceversa).

Pellizca para ampliar: "Pellizca" la pantalla usando el pulgar y el índice para acercar o alejar la imagen de una foto o sitio de Internet. (Mueve los dedos hacia fuera para acercarte y hacia adentro para alejarte). También puedes tocar dos veces la pantalla para acercar, y luego vuelve a tocar dos veces para alejar.

Tu pantalla de inicio

Visualizando pantallas extendidas

La pantalla de inicio de tu teléfono se extiende horizontalmente hasta seis pantallas adicionales. Ésto te da espacio para personalizar tu teléfono y poner las cosas que necesitas al frente y al centro, a sólo un roce de distancia.

- Para visualizar la pantalla de inicio, toca desde cualquier pantalla.
- Para visualizar pantallas extendidas, pasa la pantalla izquierda o la derecha. Hay dos y cuatro pantallas adicionales a cada lado de la pantalla de inicio.

Panel de notificaciones

Cuando veas un icono de notificación en el lado izquierdo de la barra de estado, arrastra la barra de estado hacia abajo para visualizar el panel de notificaciones. Toca una notificación para abrir la aplicación relacionada, tal como mensajes, llamadas o calendario.

Para cerrar el panel, arrastra la barra de abajo hacia arriba.

Agrega objetos a tus pantallas

1. Escoge una pantalla y toca y sujeta un espacio vacío de la pantalla.
2. Toca ligeramente, cualquiera de **Aplicaciones**, **Widgets**, o **Fondos de pantalla**.
3. Toca y sujeta el atajo deseado y arrástralo a tu pantalla.
4. Suelta tu dedo.

Teclas

Teclas de funciones

Justo debajo de la pantalla táctil, encontrarás una fila de tres teclas que te permiten llevar a cabo funciones específicas.

- **Tecla para regresar** (⮌) – Toca para volver a la pantalla anterior.
- **Tecla de inicio** (⌂) – Toca para volver a la pantalla de inicio.
- **Tecla de aplicaciones recientes** (▭) – Toca y sujeta para abrir los menús de contextos específicos. Toca para abrir luna lista de aplicaciones usadas recientemente.

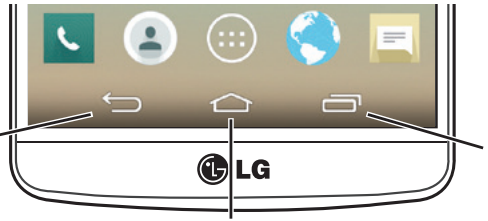

Abre aplicaciones

Abre aplicaciones

- Si una aplicación se encuentra en una de tus pantallas de inicio, sólo tócala para abrirla.
- Si una aplicación no se encuentra disponible desde tu pantalla de inicio, toca ⌂ (si no estás ya en la pantalla de inicio), toca **Aplicaciones** para visualizar la lista de aplicaciones y después presiona la aplicación en la lista. Podrías tener que desplazarte al lado para encontrar la aplicación que buscas.

Ingresa texto

Configuraciones de idioma y teclado

Puedes cambiar tus opciones de ingreso de texto mediante el menú Configuraciones de idioma y teclado. Estas pueden incluir seleccionar opciones de teclado de la pantalla táctil (Teclado LG, Teclado Android, y Swype™), o Dictado por voz de Google, Correción ortográfica, Diccionario personal, y idioma.

- Toca > **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Idioma y teclado** y después toca una opción.
  - Para cambiar el idioma de tu teclado, toca **Idioma**.
  - Para seleccionar un tipo de teclado, toca **Predeterminado** y selecciona un método de entrada.
  - Para cambiar las configuraciones de teclado y métodos de entrada, toca cerca de **Teclado Android**, **Teclado LG**, **Swype** o **Dictado por voz de Google**.

Teclado LG y Teclado Android

Usa el teclado LG y Teclado Android para ingresar texto una letra a la vez.

Uso de Swype para ingresar texto

Swype te permite ingresar palabras, trazando sobre las letras con un solo movimiento.

- Toca un carácter en la pantalla y luego, manteniendo tu dedo en la pantalla, arrástralo al carácter neto de la palabra deseada.

Uso de dictado por voz de Google para ingresar texto

Usa tu voz para ingresar texto en lugar de un teclado.

1. De una pantalla donde puedas ingresar texto, toca el campo de entradas para mostrar el teclado en la pantalla.
2. Toca y sujeta y luego toca y hablar con claridad.

Usa tu teléfono: Llamadas

Realiza una llamada

1. Toca > **Teléfono** > **Llamar** para visualizar el teclado del teléfono.
2. Toca los dígitos del número que quieres llamar en el teclado del teléfono. Toca para borrar uno o más de los dígitos.
3. Toca para realizar la llamada.

Responde a una llamada entrante

- En la pantalla de entrada de llamada, pica el icono **Responder** hacia cualquier lado.
- Pica el icono **Rechazar** hacia cualquier lado para enviar la llamada a tu buzón de correo de voz.
- Pica el icono **Rechazar con mensaje** hacia cualquier lado para ignorar la llamada y enviar un mensaje a quien llama.

Nota: Mientras estés en una llamada y sostengas el teléfono cerca de tu rostro para hablar, la pantalla táctil se desactiva automáticamente para evitar que presiones la pantalla por accidente. Cuando retires el teléfono de tu rostro, la pantalla táctil vuelve a activarse automáticamente.

Correo de voz

Configura tu correo de voz

Todas las llamadas no contestadas se transfieren automáticamente a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Debes configurar tu correo de voz y saludo personal tan pronto como se active tu teléfono:

1. Toca > **Teléfono** (Toca la pestaña **Llamar**, si la pantalla no se encuentra en el teclado numérico.)
2. Toca y sujeta 1.
3. Sigue las instrucciones de voz para crear tu contraseña y grabar tu nombre y saludo.

Sprint recomienda enfáticamente que establezcas una contraseña de correo de voz.

Recupera tus correo de voz

- Toca > **Teléfono** y después toca y sujeta 1.

Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil.
2. Cuando conteste tu correo de voz, toca **#**.

Correo de Voz Visual

Esto te da un acceso rápido y fácil a tu correo de voz. Ahora puedes encontrar el mensaje exacto que estás buscando sin tener que escuchar cada mensaje de voz primero.

1. Toca > **Aplicaciones** > **Correo de voz**.
2. Toca **Personalizar ahora** y sigue las instrucciones del sistema para configurar tu Correo de Voz Visual.

Contactos

Contactos en tu teléfono permite tener acceso a contactos de una variedad de fuentes y manejarlos, incluyendo Gmail™, Exchange, Facebook, Twitter, contactos sincronizados de tu computadora y contactos “a la antigua”, ingresados a mano.

Visualiza Contactos

1. Toca > **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Desplázate por la lista para revisar tus contactos.

Agrega una nueva contacto

1. Toca > **Aplicaciones** > **Contactos** > +.
   Nota: Se te puede pedir que selecciones una cuenta con la cual sincronizar tu nuevo contacto.
2. Agrega mucha o poca información, según tú quieras.
   - Para agregar información en un campo, toca el campo para visualizar el teclado de la pantalla táctil.
   - Para asignar un tipo de número o de dirección (tal como MÓVIL, CASA, TRABAJO o PERSONALIZAR), toca la etiqueta al lado del campo del número o dirección.
   - Para asignar una foto, toca el icono arriba del nombre, selecciona una localización y toca una foto. También puedes tomar una foto nueva.
3. Toca **Guardar** cuando hayas acabado.
   Nota: Si tienes contactos asociados con tu cuenta Gmail, se sincronizan automáticamente con tu teléfono.

Editar contactos

1. Toca > **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Toca un contacto para abrirlo y después toca .
   - Toca un campo para agregar o editar información.
3. Toca **Guardar** cuando hayas acabado.
   Nota: Para borrar un contacto, toca > **Borrar** > **Sí**.

Mensajería

Envía un mensaje

1. Toca > **Aplicaciones** > **Mensajes** > .
2. Ingresa un número de teléfono o dirección de email en el campo “Para”.
3. Toca el campo “Ingresar mensaje” e ingresa el texto de tu mensaje.
   - Para insertar fotos o otros archivos, toca .
4. Cuando termines, toca **Enviar**.

Nota: Para información de tomar fotos y videos con tu teléfono, consulta “Cámara y videocámara” en la página 20.

Accede a mensajes

- Toca > **Aplicaciones** > **Mensajes** . Toca un mensaje para abrirlo y leerlo.

–o–

- Si tienes una notificación de nuevo mensaje, arrastra la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Toca un mensaje para abrir y leerlo.

Lee y contesta mensajes

- Toca > **Aplicaciones** > **Mensajes** .
  - Para abrir un mensaje, tócalo. Tocar un mensaje de texto o un mensaje de red de contacto social, abre el mensaje y todas sus respuestas.
  - Para contestar un texto o mensaje de red de contacto social, ábrelo e ingresa tu respuesta en el encasillado de texto en la parte de abajo.
  - Para reenviar un mensaje de texto, toca y sujeta el mensaje para hacer subir un menú de opciones, toca **Reenviar** y selecciona o ingresa un destinatario.

Sé un héroe. No conduzcas distraído

sprint.com/focusondriving[1]

[1] Disponible sólo en inglés.

Focus on driving

Email

Puedes enlazar múltiples cuentas de email a tu LG G3 Vigor, incluyendo cuentas Exchange server. Puedes configurar cuentas de email por medio directamente por medio del menú de configuraciones o aplicación de email.

Configura una cuenta de Gmail

1. Toca > **Aplicaciones** > **Google** > **Gmail** .
2. Sigue las instrucciones para configurar o ingresar a una cuenta Gmail.

   Nota: Aunque necesitas una cuenta Gmail para usar ciertas funciones tal como Google Play, no tienes que usar Gmail como la cuenta por defecto de tu teléfono.

Nota: Al configurar una cuenta Google, debes recibir instrucciones de agregar una dirección de email secundaria. Ingresa una segunda dirección Gmail o cualquier otra dirección de email desde la cual actualmente envíes y recibas email. Esta dirección se usa para autenticar tu cuenta en caso de que alguna vez tengas problemas u olvides tu contraseña. Se le sugiere enfáticamente a usuarios de Android para que puedas recobrar el acceso a servicios Google y hacer compras en tu teléfono.

Email

Configura una cuenta de email

1. Toca ⌂ > **Aplicaciones** > **E-mail**.
2. Sigue las instrucciones para ingresar a tu cuenta de email.
   - Toca **Configuración manual** para configurar tus composiciones de conexión manualmente (POP3, IMAP, o Exchange). Sigue las sugerencias en la pantalla para ingresar la información específica de tu proveedor.

Nota: Si no estás seguro(a) sobre tu cuenta, toca **Siguiente** después de ingresar tu dirección de email y contraseña. Si tu teléfono no puede configurar tu cuenta automáticamente, entonces se te pedirá que la configures manualmente.

Configura una cuenta Microsoft® Exchange®

Utiliza la opción Microsoft Exchange para configurar cuentas de email de trabajo del servidor Exchange. Ponte en contacto con tu administrador de "IT" para requisitos de ingreso a la cuenta.

1. Toca ⌂ > **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**.
2. Toca **Añadir cuenta** > **Microsoft Exchange**.
3. Ingresa los detalles de la cuenta del servidor Exchange y después toca **Siguiente**.
   - Ponte en contacto con tu administrador del servidor Exchange para los requisitos de ingreso.
4. Selecciona el tipo de información que quieres sincronizar y toca **Finalizado**.

Email

Acceso a mensajes de email

1. Toca > **Aplicaciones** > **E-mail** o **Google** > **Gmail**.
   - Si es necesario, toca la cuenta de email que quieras usar.
2. Desde el buzón de entrada, toca el mensaje que quieras visualizar.

Envía un mensaje de email

1. Toca > **Aplicaciones** > **E-mail** o **Google** > **Gmail**.
   - Si es necesario, toca **Recibidos** y toca la cuenta de email que quieras usar.
2. Toca o .
3. Ingresa una dirección de email la casilla para correo **Para**.
4. Ingresa un asunto y un mensaje.
   - Para agregar un adjunto de Gmail, toca > **Adjuntar archivo** y seleccione un adjunto.
   - Para agregar un adjunto de Email, toca y seleccione un adjunto.
5. Toca o .

Acceso a mensajes de Gmail

1. Toca > **Aplicaciones** > **Google** > **Gmail**.
2. Selecciona el buzón de entrada que desea ver.
3. Toca el mensaje que quieras visualizar.

Envía un mensaje de Gmail

1. Toca > **Aplicaciones** > **Google** > **Gmail**.
2. Toca .
3. Ingresa una dirección de email o el nombre del contacto.
4. Ingresa un asunto y un mensaje.
   - Para agregar adjuntos, toca > **Adjuntar archivo**.
5. Toca o para enviar el mensaje.

Cámara y videocámara

Toma una foto

1. Toca > **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Toca para tomar la foto.

Graba un video

1. Toca > **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Toca para empezar a grabar.
3. Toca para pausar.
4. Toca para reanudar la grabación.
5. Tap para parar.

Configuraciones de la cámara y videocámara

- En la pantalla de la cámara o videocámara, toca y toca los íconos en la pantalla para ajustar configuraciones.

Cámara y videocámara

Ve fotos y vídeos

1. Toca > **Aplicaciones** > **Galería**.
2. Toca un archivo para visualizar fotos o vídeos.
   - Toca una foto o vídeo para visualizarlo en tamaño completo.
   - Para reproducción de vídeo, toca los iconos de reproducir y pausar.

Comparte fotos y vídeos para email, Gmail o mensajería

1. Toca > **Aplicaciones** > **Galería**.
2. Toca un álbum para visualizar las imágenes en miniatura.
3. Toca y sujeta una imagen en miniatura y después toca **Compartir**.

   –o–

   Toca la imagen en miniatura para abrirla y después toca .
4. Selecciona **Mensajes**, **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Google+**, **Fotos**, y otros como un método para compartir.
5. Compón tu mensaje y después toca **Enviar**, , o .

Internet

Encuentra resultados deportivos, noticias y pronósticos del tiempo. Compra en Internet. Navegación con pestañas te permite navegar por Internet justo como quieras hacerlo.

Ve a Internet

- Toca > **Aplicaciones** > **Internet**.
  - Para ir a un sitio específico de Internet, toca la barra de dirección e ingresa la dirección de Internet.
  - Para acceder y administrar marcadores, toca > **Favoritos** o **Añadir a favoritos**.

Wi-Fi

Conecta de una red Wi-Fi

Cuando estés al alcance de una red Wi-Fi disponible puedes usar la función Wi-Fi de tu teléfono para acceder a Internet y otros servicios de datos.

1. Toca > **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Toca el ícono **Wi-Fi** OFF/ON para activar el Wi-Fi.
3. Toca **Wi-Fi** para visualizar una lista de redes disponibles.
4. Toca una red Wi-Fi para hacer una conexión. Si es necesario, ingresa la clave de seguridad y toca **Conectar**.
   - Cuando estés conectado a una red Wi-Fi, verás el icono Wi-Fi () en la barra de estado.

Google Play and Google Mobile Services

Google Play es el lugar para encontrar nuevo apps, juegos, películas y más para tu teléfono.

Descarga aplicaciones y juegos

1. Toca > **Aplicaciones** > **Play Store**.
2. La primera vez que visitas Play Store, toca **Aceptar** para aceptar los Términos de Servicio.
3. Navega por las aplicaciones y juegos destacados o toca en la parte superior de la aplicación para iniciar una búsqueda.
4. Toca una aplicación o juego para leer una descripción y reseñas por usuarios.
5. Toca **INSTALAR** (para aplicaciones gratuitas) o el precio (para aplicaciones pagadas).

   Nota: Deberás tener una cuenta Google (Gmail) configurada en tu teléfono para comprar y descargar aplicacio nes de Google Play.

Servicios móviles™ Google

- **Gmail** – El servicio de correos Google. Tu cuenta Gmail te permite acceso a muchos servicios relacionados a Google al igual que al Google Play.
- **Google+™ Hangouts™** – El servicio Google de mensajería instantánea. Toca > **Aplicaciones** > **Google** > **Hangouts** para comenzar a usar el servicio.
- **Google Maps™** – El programa Google para ubicación. Toca > **Aplicaciones** > **Maps** para comenzar a usar el servicio.
- **YouTube™** – Ver y compartir vídeos. Toca > **Aplicaciones** > **YouTube** para navegar por medio de y ver videos disponibles. Ingresa con tu cuenta Gmail para cargar tus propios videos.

Bluetooth

Empareja y haz una conexión con un equipo capacitado para Bluetooth®

1. Toca > **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Bluetooth**.
   - Si Bluetooth no está encendido, toca OFF/ON icono **Bluetooth** para encenderlo.
2. Selecciona un equipo disponible y sigue las instrucciones para emparejar los equipos. Puede que tengas que ingresar una contraseña (frecuentemente 0000) para completar el emparejamiento.
3. Una vez hayas emparejado, tu conexión debe lanzarse.

Comparte contactos, archivos o fotos usando Bluetooth

1. Abre la aplicación que contiene el archivo que quieras compartir. (Por ejemplo, toca > **Aplicaciones** > **Galería** .)
2. Localiza el archivo que quieras compartir.
   - Puedes enviar fotos y videos directamente desde la cámara o desde Galería, Agenda o Contactos. No todos los equipos podrán recibir todos los tipos de archivos.
3. Toca > **Bluetooth**.
4. Toca el nombre del equipo al cual le estás enviando el archivo. (Si se te pide, toca **Sí** para encender Bluetooth).

Hotspot Wi-Fi portátil

El hotspot Wi-Fi portátil permite que conviertas tu LG G3 Vigor en un hotspot Wi-Fi.

Configura y activa tu hotspot móvil

Nota: Puede haber riesgos asociados a la realización de una conexión pública en Internet. Tu teléfono permite que crees un punto de conexión móvil. Es recomendable que uses una contraseña u otros pasos posibles para proteger contra el acceso sin autorización.

1. Toca > **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más opciones** > **Punto de acceso Wi-Fi** y toca el interruptor junto a **Punto de acceso Wi-Fi** para activar esta función.
2. Toca **Configurar punto de acceso Wi-Fi** e ingresa tus configuraciones.
   - **Nombre del Wi-Fi (SSID)** — Ingresa un nombre único para tu punto de conexión.
   - **Seguridad** — Selecciona el tipo de seguridad. Otros usuarios deben ingresar una contraseña para acceder el hotspot.
   - **Contraseña** — Agrega una contraseña dependiendo de tus configuraciones de "Security" (seguridad).
   - **Máx usuarios** — Especifica el número de usuarios que pueden acceder a tu punto de conexión en cualquier momento dado.

Conecta un equipo al Sprint Hotspot

1. Habilita Wi-Fi en tu equipo (por ejemplo, una computadora portátil).
2. Selecciona el nombre de Nombre Wi-Fi (SSID) para tu punto de conexión móvil e ingresa la contraseña si se te pide.
3. Cuando aparezca "Conectado" en tu equipo, lanza tu navegador de Internet para confirmar que tienes una conexión a Internet.

Aplicaciones Sprint

Sprint ID

Sprint ID te permite personalizar tu teléfono al instante con paquetes ID móviles con funciones de aplicaciones, timbres, fondos de pantalla, controles y más, personalizados para adaptarse a tu estilo de vida.

1. Toca > **Aplicaciones** > **Sprint ID**.
2. Desde la pantalla, toca un paquete ID para aplicarlo, o toca **Obtener nuevos IDs** para buscar nuevos paquetes ID.
   - Para descargar un nuevo paquete ID, navega por medio de la selección y toca un paquete ID para ver sus detalles. Toca **Instalar** y sigue las instrucciones para descargar el paquete.

Una vez se haya descargado, arrastra la barra de notificaciones hacia abajo y toca **Aceptar**.

Descarga aplicaciones de Sprint

1. Toca > **Aplicaciones** > **Sprint Zone**.
2. Desde la página Web de Sprint Zone, desliza hacia arriba o hacia abajo y toca un de los elementos para revisar tu cuenta, leer las últimas noticias sobre tu teléfono, cargar una aplicación y más.

Aplicaciones Sprint

Sprint TV & Movies

Nota: Sprint TV y películas no no está preinstalado en tu teléfono, a menos que hayas instalado el paquete Sprint ID. Primero debes descargar de Google Play.

Televisión y video en vivo on demand. Episodios completos y fragmentos de tus programas favoritos de horario de máxima audiencia y películas favoritas. Sobre 50 canales de noticias, entretenimiento, pronósticos del tiempo, deportes y streaming de música.

1. Toca > **Aplicaciones** > **Sprint TV & Movies**.
2. En la barra de arriba, toca una de las opciones para encontrar lo que quieras ver.
   - Para acceso rápido, toca un objeto principal en el centro de la pantalla o selecciona una opción en vivo en la barra de abajo.

Visita sprintchannels.mobitv.com[1] para más información sobre canales y precios.

[1] Disponible sólo en inglés.

Música

Abre tu reproductor de música

- Toca > **Aplicaciones** > **Música**. La pantalla de la biblioteca de música aparece.
  - La música se almacena en categorías **Canciones**, **Álbumes**, **Artistas** y **Géneros**. Toca una categoría y después toca la canción o lista de canciones que quieras escuchar. Toca > **Reproducción aleatoria** para escuchar todas las canciones al azar.

Nota: Deberás cargar canciones a tu teléfono antes de poder escuchar música. Consulta “Obtener música”.

Obtener música

Antes de poder escuchar tu música, deberás cargar canciones a tu teléfono.

Aquí hay una manera de hacerlo:

1. Utiliza el cable USB suministrado para conectar tu teléfono a un puerto USB disponible en tu computadora.
2. Copia archivos de música desde tu computadora al nuevo archivo de música, sigue los procedimientos para remover la unidad de disco con seguridad y después desconecta el teléfono del cable USB.

Herramientas y recursos: Ajustes

Explora maneras de personalizar tu teléfono, configurar permisos, actualizar tu teléfono y más en el menú Ajustes.

Accediendo a configuraciones

Toca > **Aplicaciones** > **Ajustes**.

Las categorías incluyen:

- Modo avión
- Wi-Fi
- Wi-Fi Calling
- Bluetooth
- Datos móviles
- Ajustes de llamadas
- Itinerancia
- Compartir y conectar
- Más opciones
- Sonido
- Pantalla
- Pantalla de inicio
- Bloqueo de pantalla
- Movimiento
- Operación con una mano
- Almacenamiento
- Batería
- Smart cleaning
- Aplicaciones
- Aplicación de mensaje predeterminada
- Cuentas y sincronización
- Modo de Invitado
- Ubicación
- Seguridad
- Idioma y teclado
- Copia de seguridad y reinicio
- Tecla de acceso directo
- Fecha y hora
- Accesibilidad
- Funda QuickCircle
- Activar dispositivo
- Actualizaciones del sistema
- Impresión
- Acerca del teléfono

Para información detallada de configuraciones, por favor consulta la **Guía del Usuario** en sprint.com/support[1].

[1]Disponible sólo en inglés.

Consejos de la batería

Maneja la luminosidad de la pantalla y el tiempo de pantalla activa

- Toca > **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Pantalla** > **Brillo** o **Tiempo espera pantalla** para modificar tus configuraciones.

Maneja las funciones móviles de tu teléfono

Inhabilita el punto de acceso Wi-Fi, Bluetooth y la funciones ubicación del teléfono cuando no las estés usando.

- Toca > **Aplicaciones** > **Ajustes** > e inhabilita cualquiera de estas funciones que no están en uso en REDES INALÁMBRICAS o Ubicación.

Para más consejos útiles sobre el cuidado y seguridad de baterías, cons ulta la **Guía del Usuario** en sprint.com/support[1].

[1] Disponible sólo en inglés.

Maneja tu cuenta

En Internet: sprint.com/mysprint

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet.
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta.
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint.
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido.

Desde tu teléfono Sprint

- Toca para revisar tu uso de minutos y el saldo de la cuenta.
- Toca para realizar un pago.
- Toca para acceder a la zona Sprint donde puedes revisar tu cuenta, actualizar tu teléfono, ver videos de tutorías o ponerte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente Sprint.

Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint:

  Marca **1-888-211-4727**

- Atención al Cliente para Negocios:

  Marca **1-888-788-4727**

Recursos

Recursos para tu teléfono

- Ésta guía de introducción para activar y comenzar a usar tu nuevo móvil.
- **Ready Now** – Visita sprint.com/readynow[1] para obtener ayuda adicional y así comenzar a usar tu nuevo móvil. Encontrarás más información sobre la configuración básica y activación, maximizando el rendimiento y personalización de tu móvil. Además, podrás incluso programar citas de atención personalizada Ready Now en tu Tienda Sprint más cercana.
- **Apoyo en línea** – Para ayuda acerca de la vida útil de tu móvil, visita sprint.com/support[1]. Allí encontrarás videos, tutoriales, sugerencias para resolver problemas y la Guía completa del usuario para tu LG G3 Vigor.
- **Comunidad** – Visita community.sprint.com[1] para unirte a las discusiones acerca de todo lo relacionado con Sprint. Allí la gente colabora mutuamente para sacar el máximo provecho de nuestros servicios móviles, con consejos, foros, blogs y las últimas noticias.
- **En tu móvil** – Toca > > **Sprint Zone** para acceder a los servicios de la cuenta, noticias Sprint, información telefónica, aplicaciones sugeridas, solución de problemas y más.

[1] Disponible sólo en inglés.

Sostenibilidad

En Sprint, la responsabilidad con el medio ambiente es más que habladurías. Para saber exactamente lo que estamos haciendo, usa tu móvil para escanear el código® QR (ver bajo estas líneas) o visita sprint.com/green[1] para más información.

Para leer el código, descarga e instala un lector de código QR desde la App Store de Google Play, ejecuta el lector, y apunta la cámara del móvil hacia la imagen.

PRINTED WITH SOY INK™

Esta guía está impresa con tintas de verduras y contiene hasta un 100% de papel de postconsumo.

Encuesta

Estamos interesados en tus impresiones iniciales de este nuevo equipo Sprint.

Dentro de las dos semanas a partir de la compra de tu equipo, por favor ve al sitio de Internet http://labs.sprint.com/sprintphonesurvey[1] para completar una breve encuesta. Tu respuesta nos ayudará a proveer las funciones y servicios móviles que más quieras.

Gracias por elegir Sprint.

[1] Disponible sólo en inglés.

Los servicios descritos en esta guía pueden requerir una suscripción a un plan de servicio y/o pueden incurrir cargos adicionales. No todos los servicios trabajarán en todos los teléfonos. La cobertura Sprint no está disponible en todos los mercados. Visita sprint.com/cobertura para más detalles.

Porciones de esta guía son reproducciones de trabajo creado por y compartido por Google y se utilizan según los términos descritos en la Licencia de Atribución Creative Commons 3.0.

Mensaje importante de confidencialidad. Este teléfono es capaz de determinar su propia/su localización geográfica. Para configurar los controles de acceso y uso de la información suya de localización por otros, toca ⌂ >**Aplicaciones** > **Ajustes** > **Ubicación** y toca el icono OFF/ON de **Ubicación** en **ON**. Siga cualesquiera instrucciones aplicables. Estas configuraciones para el uso de la información de localización pueden encenderse y apagarse. Para algunas aplicaciones y algunos servicios que usted seleccione, un teléfono deberá estar encendido y configurado para permitir la colección de información de localización para poder funcionar.

Por favor, dése por enterado de que si usted usa una aplicación de terceros, la aplicación puede que coleccione su información personal o requerir que Sprint divulgue su información de cliente, incluyendo la información de localización (cuando aplique), al proveedor de la aplicación o a algún otro tercero. Las políticas Sprint no aplican a estas aplicaciones de terceros. Por favor, revise cuidadosamente los términos de uso de la aplicación y/o las políticas del proveedor de la aplicación para más información sobre cómo la aplicación coleccionará, tendrá acceso a, usará o divulgará su información antes de usar una aplicación de terceros. Los términos de uso y otras políticas normalmente se encuentran disponibles en el sitio de Internet del proveedor de la aplicación.

©2014 Sprint. Sprint, Sprint Spark y los logotipos son marcas comerciales de Sprint. El logotipo de HD Voice es una marca comercial de la GSM Association. LG y el logotipo LG son marcas comerciales registradas de LG Electronics, Inc. Gmail, Google+, Hangouts, Google Maps, YouTube, Android, Google, Picasa, Google Books, Google Mobile Services y Google Play son marcas comerciales de Google, Inc. Otras marcas son propiedad de sus respectivos proprietarios.